# かんたんマニュアル



A5523T by TOSHIBA

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

**EZweb** 

EZナビ

**EZ·FM** 

制限モード

かんたんモード

その他機能

遠隔オートロック/ 困ったときは?

English (英語)/ 中文 (中国語)

索引



このたびは、「A5523T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、「A5523T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

「A5523T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### 「A5523T」のマニュアル・

「A5523T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

- ●基本的な使いかたを知りたい場合 この「A5523T」『かんたんマニュアル』をお読みください。
- ●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合 付属の「A5523T」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法>②国⇒「EZweb」⇒ [3] 「トップメニュー」⇒ 「auお 客さまサポート」⇒ 「調べる」⇒ 「オンラインマニュアル」

#### 英語版/中国語版の取扱説明書が必要な方へ

#### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版/中国語版は本書の114~119ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 114 to 119 in this manual. 『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売後約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website(from approximately one month after the product is released). (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

#### 安全上のご注意

「A5523T」をご利用になる前に、付属の「A5523T」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな?」と思ったら、まずは下記のホームページで症状をご確認ください。

- ・A5523Tからは→2国(1秒以上長押し)(Toshiba User Club Site)
- ・パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/fag/top au.htm

#### お知らせ

・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を 省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

## **()**マナーについて

#### マナーもいっしょに携帯しましょう

- ■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- ■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用 は法律で禁止されています。 電源をお切りください。



- ●携帯電話の電波が、医用電気 機器などに影響を与えるおそ れがあります。
- ・満員電車の中など混雑した 場所では、付近に心臓ペー スメーカーを装着している 方がいる可能性があります。 携帯電話の電源を切ってお きましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に 使用禁止、持ち込み禁止と定 めている場所では、その指示 に従いましょう。



#### ●使用する場所や、声の大きさ に気をつけましょう。

・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナー

モードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビー などでは、迷惑のかからない 場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないよ うにしましょう。 <sub>ハ</sub>



・携帯電話のカメラを使って撮 影などをする際は、相手の許 可を得てからにしましょう。



・携帯電話のカメラを使って、 撮影が許可されていない場所 や書店などで、情報の記録を 行うことはやめましょう。

## 携帯電話の基本

#### この携帯電話でできること

#### Hello Messenger

Hello Messenger対応のau電話同士で最大4人までのメンバーと文字、フォト、音声をリアルタイムにやりとりできます。



#### EZ•FM

FMラジオを聴くこと ができます。



#### かんたんモード

よく使う機能に限定 して、よりシンプル な方法でお使いいた だけます。



#### メール

ほかの携帯電話やパソコンに メールが送れます。





#### EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



#### カメラ

フォトやムービーを 撮ってEメールで簡単 に送れます。



69 ×-5

#### 制限モード

電話の発着信やCメールの送受信を制限できます。

90, 5

#### **EZweb**

着うた®などをダウン ロードしたり、サイ トにアクセスできます。



75 x-5

#### マナーモード&簡易留守メモ

#### マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



#### 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



#### 電源・電波・電池残量の確認を!

#### 通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

■を1秒以上長く押してください。

# 16<sub>ページ</sub>

#### 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

**Yil** が電波の状態を表示します。

# 16ページ

#### 「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

● が電池残量を表示します。

#### 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



メールを見たり画面 を注視する



#### <u>運転中は電源を切るか</u> ドライブモードを利用しましょう

#### ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で▲ を押し、 で 
で「♠ドライブモード」を選び、 
・ (選択)を押します。



#### 迷惑メールとワン切りに注意!

#### 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
  - 特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
  - 特定のメールだけ受信する 「指定受信設定」



#### 知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。





3秒以内の着信の場合は、 着信履歴に<mark>り</mark>が表示され ます。



#### 災害用伝言板サービス

#### 災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

#### 安否情報の 登録

- ●大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ●安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族 や知人に対して、災害用伝言板に登録された ことをメールでお知らせすることができます。

#### 安否情報の 確認


- ●EZwebやインターネット\*から確認したい相 手の電話番号を入力し安否情報を確認するこ とができます。
  - ※他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安 否情報を確認するには、

http://dengon.ezweb.ne.jp/より確認できます。

#### アクセス方法

▶E ⇒ EZメニュー (EZwebメニュー) ⇒「トップメニュー | ⇒ 「災害用伝言板 |

http://dengon.ezweb.ne.jp/

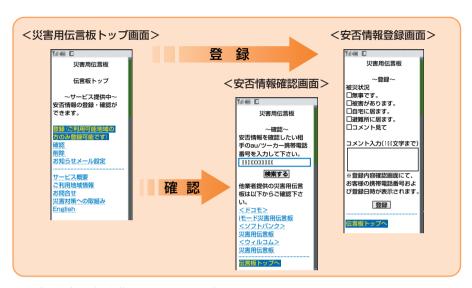

- ※登録内容の保存期間は最大72時間です。
- ※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- ※ ○E ⇒ EZメニュー (EZwebメニュー) ⇒ 1.8 「トップメニュー」 ⇒ 「auお客さまサポート」 ⇒ 「災害用伝言板 (デモ版)」にて常時デモを行っています。
- ※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



## 目次

●であいさつ
●マナーについて 1
マナーもいっしょに携帯しましょう
●携帯電話の基本 2
この携帯電話でできること 2 マナーモード&簡易留守メモ 3 電源・電波・電池残量の確認を! 3 運転中の携帯電話の使用はやめましょう 4 迷惑メールとワン切りに注意! 5 災害用伝言板サービス 6
●目次 8
●準備 10
箱の中身を確認する 10 名部の名称 11 ご利用いただく各種暗証番号について 12 充電のしかた 13 基本的な使いかたを覚える 14 電源を入れる 16 初期設定をする 17 ディスプレイの表示 18 メニューの見かた 20 Eメール・EZwebの初期設定をする 23 自分の電話番号やEメールアドレスを見る 23 Eメールアドレスを変更する 24 でか文字を利用する 26
●通話 27
電話をかける 27 電話を受ける 28 電話を受ける 28 電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴) 29 ワン切り対策 30 マナーモードにする 31 簡易留守メモを設定する 32 録音された伝言を再生する 33 着信音の種類を変える 34 着信音の大きさを変える 36 相手の声の大きさを変える 37
●文字入力 38
文字入力モードについて 38 かなを入力する 38 漢字を入力する 40 Eメールアドレスを入力する 42 絵文字を入力する 42
●アドレス帳 45
アドレス帳に登録する
●ペア機能 50
ペア相手を登録する

●メール	53
Eメールを使う	·····53
Eメールを作成し送信する 受信したEメールを読む	·····56
フォトやユービーが添付されたEメールを読む 受信したEメールに返信する	58
文信 いたこ アールに 返信する 迷惑メールが来ないようにする Cメールを使う	60
Cメールを使う ····································	61
びメールを作成し送信する 受信したCメールを読む	······63
Hello Messenger	64
Hello Messengerメニューを表示する	65
メンバーとミーティングをする ····································	·····66
Hello Messengerメニューを表示する メンバーとミーティングをする メンバーをミーティングにお誘いする お誘いを受けたミーティングに参加する	68
●カメラ	69
カメラでできること	69
上手な撮影のしかた 撮影モードや録画モードについて	······70
プォトを撮影する	71
ムービーを録画する	72
フォトやムービーをEメールに添付する ····································	73
●EZweb	75
サイトにアクセスする	······ <u>7</u> 6
よく見るサイトを登録する ····································	······79
利用料金を確認する	79
着うた <sup>®</sup> をダウンロードする	
●EZナビ	82
EZナビでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····84
●EZ•FM	86
アンテナについて ····································	86
EZ・FMを聴く BGM受信へ移行する/EZ・FMを終了する ····································	89
●制限モード	90
許可メンバーを登録する	90
電話やCメールの相手を制限する	92
許可メンバーを登録する 電話やCメールの相手を制限する 使用量制限を設定する 制限モードを設定する	96
●かんたんモード	97
●かんたんモード かんたんモードに切り替える ····································	97
かんたんモードに切り替える	<b>97</b> 97
かんたんモードに切り替える かんたんモードを解除する かんたんモードを解除する かんたんモード中のディスプレイの表示 かんたんメニューの見かた かんたんメニューの見かた かんたんメニューの見かた	<b>97</b> 97 98 100
かんたんモードに切り替える	<b>97</b> 98 99 100
かんたんモードに切り替える かんたんモードを解除する かんたんモードを解除する かんたんモード中のディスプレイの表示 かんたんメニューの見かた かんたんモードでアドレス帳に登録する かんたんモードでFメール/Cメールを作成し送信する かんたん・	<b>97</b> 97 98 100 102
かんたんモードに切り替える かんたんモードを解除する かんたんモードを解除する かんたんモード中のディスプレイの表示 かんたんメニューの見かた かんたんモードでアドレス帳に登録する かんたんモードでEメール C メールを作成し送信する かんたんモードでフォトを撮影する かんたんモードでフォトを撮影する かんたんモードでフォトを撮影する	97 98 99 102 104 106
かんたんモードに切り替える	97 98 99 100 104 106 107
かんたんモードに切り替える	97 98 99 100 104 106 107
かんたんモードに切り替える	97 98 99 100 104 106 107
かんたんモードに切り替える かんたんモードを解除する かんたんモードを解除する かんたんモード中のディスプレイの表示 かんたんメニューの見かた かんたんモードでアドレス帳に登録する かんたんモードでフォトを撮影する かんたんモードでフォトを撮影する かんたんモードでフォトを見る 参れたが、でフォトを見る 参れている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97 98 99 100 104 107 108 110 111
かんたんモードに切り替える	97 

#### 準備

#### 箱の中身を確認する

#### 箱には本体と付属品が同梱されています。

·本体



・電池パック (本体に取り付け済み)



・ 卓上ホルダ



・東芝平型ステレオイヤホン04



・かんたんマニュアル



- 保証書
- ・ご使用上の注意

·取扱説明書




#### お知らせ


・ACアダプタおよびmicroSD™メモリカードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01を、microSD™メモリカードは市販品をお買い求めください。

#### 各部の名称


#### 前から見たところ

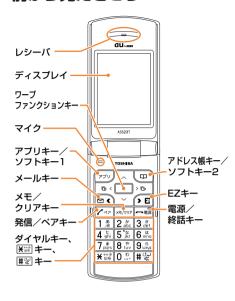


#### うしろから見たところ

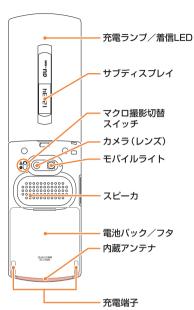

#### 横から見たところ

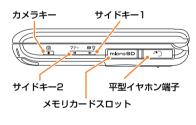

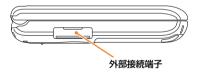





#### お知らせ

・microSD™メモリカードの取扱いについては、付属の取扱説明書「microSD™ カードについて」をご参照ください。

#### ご利用いただく各種暗証番号について

A5523Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。 設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

#### 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話などから遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「メールフィルター」、「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234 (4桁)

#### 制限モードのパスワード

使用例	①制限モードの設定/解除を切り替える場合 ②制限モードの設定内容を変更する場合
初期値	12345678 (8桁)

#### EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約/解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約/解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ナビパスワード

使用例	安心ナビの起動、au電話からのいつでも位置確認登録依頼の許可	
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	


#### 充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。

・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。



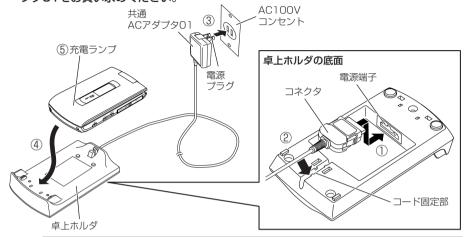

- 卓上ホルダに共通ACアダプタO1のコネクタを接続する。
  - ・共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの底面の電源端子に差し込みます。
- 2 共通ACアダプタO1のコードをコード固定部にはめ込む。
- 3 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。
- 4 電池パックを取り付けたA5523Tを閉じた状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。
- 5 充電ランプが点灯することを確認する。


・充電中 : 充電ランプが点灯・充電完了: 充電ランプが消灯

電源を入れた状態で充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。

#### お知らせ

- ・卓上ホルダからA5523Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- ・共通ACアダプタ01を直接A5523Tに接続して充電することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「共通ACアダプタ01(別売)を使った充電方法」をご参照ください。

#### キーの役割

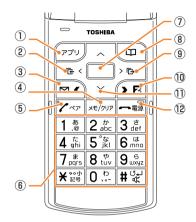

① デッ: EZアプリの起動

② ・ : 着信履歴の表示

③ ■・ : Eメールの送受信など

④ \*\*\*/> : 簡易留守メモの設定/解除、 文字の消去、操作の取消

(5) [一]: 雷話をかける/受ける、ペア機能を使う

6  $0.5 \sim 9.5 \, \text{mag}$ 

**★**\*\*\* ( #₩

: 電話番号や文字の入力

⑦ (=):ランチャーメニューの表示

8 回 : アドレス帳を使う

9 二 : 発信履歴の表示

⑩ **№** : EZメニューの表示

① 「 : デスクトップメニューの表示


⑫ 🖼 :電源の入/切、通話や通信の終了、

操作のキャンセル

13 ● : カメラを使う

(4) (マナーモードの設定)

(15) □■: モバイルライトの点灯

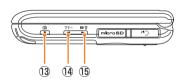



#### お知らせ

- ・詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・待受画面で「一」を1秒以上長く押すと、本体を閉じた状態でのサイドキー ( ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 の 的誤操作を防止することができます。解除するには、 「一 を1秒 以上長く押します。
- ・待受画面で「300」表示中に 🚈 を1秒以上長く押すと、電波状態がよい基地局を 検索することができます。
- ・待受画面で #を1秒以上長く押すと、防犯ブザーを鳴らすことができます。 防犯ブザーの設定は、108ページをご参照ください。

#### ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。 また、中央を押して選んだ内容を確定します。



<b>;</b> /•	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動		
	選んでいる項目を確定、実行		

#### ソフトキーの使いかた

ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

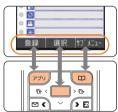

ソフトキー1	画面左下に表示されている機能を実行	
センターキー	画面中央下に表示されている機能を実行	
ソフトキー2	画面右下に表示されている機能を実行	

#### 操作がわからなくなったときや間違えたとき

操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を 行ってください。



メモ/クリア	前の画面に戻る
電源	待受画面に戻る



#### ┌── を1秒以上長押しする。



待受画面

●■↓■※

#### 電波状態を確認します。-

Yill	Ψil	Ψi	Y	圏外
強	中	弱	微弱	圏外

・「圖」が表示されているときは、通話できません。

#### 電池残量を確認します。 ——

•	<b>III</b>	[		<b>→</b>
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

#### 電源を切るには

電源が入っている状態で - を1秒以上長く押します。



#### 初期設定をする

## 待受画面で 🖃 を押す。





## 2 3 意「設定しない」を押す。

・「設定しない」を選んだ場合、初期設 定の内容は以下のようになります。

	1 .5 0	2 abc	3 def
	4 tghi	5°%	6 mno
Ш	7 g g g	8 tuv	9 6 uxyz
Ш	★ 記号	0 .ö-	#%#

ロックNo.	1234	EZweb文字	中小
通常文字	中	文字入力	中
Eメール文字	中小	発信者番号通知	ON
Cメール文字	中小	通常着信音	パターン1

#### お知らせ

- ・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- ・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信 音の設定が行えます。
- ・初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行ったあと も各項目を変更することができます。

詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。

#### かんたんモードを使うかたは

かんたんモード(よく使う機能に限定して、よりシンプルに使えるモード) でお使いになる場合は、「かんたんモード」(97ページ)をご参照ください。

#### ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。

### 準備

#### ディスプレイ







	_	4-5:	*=+*
	アイコン		表示内容
	1	Yıl	電波状態
	2		電池残量
9		N	EZweb利用中
	3	6	通話中
	(J)		EZアプリ起動中
		Ð	Hello Messenger起動中
	4	Ó	出られなかった電話があるときに表示
	(5)	部)	EメールやCメールを受信したとき や、読んでいないメールがあるとき に表示
	6	É	EZ·FM起動中
	7	_	現在の日付・時刻
	8	(P)	マナーモード設定中
	9	•	簡易留守メモやマナーモード設定中
	1	/	サイドキー操作無効
	1	nes Es	microSD™メモリカード(市販) を挿入しているときに表示
	12		ユーザーメニュー
	(13)	—	デスクトップメニュー

#### サブディスプレイ



ア・	イコン	表示内容
1	≡	電波状態
2	<del>9</del> 1	マナーモード設定中
3	FII	EZ·FM起動中
(3)	9	ボイスレコーダ録音中
4	¥	サイドキー操作無効
(5)	圁	電池残量
6	_	現在の日付・時刻



#### お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。
- ・ディスプレイ画面は、待受画面の壁紙を「Hamabe」(初期値)に設定したときの表示です。ディスプレイの待受画面設定方法については、付属の取扱説明書「ディスプレイを設定する」をご参照ください。

#### メニューの見かた

#### ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから Δ5523Tの各機

ランチャーメニューから、A5523Tの各機能を呼び出すことができます。 ランチャーメニューには以下の機能があります。



待受画面で(・)を押す。



ランチャーメニュー



2 を押して項目を選ぶ。





- 3 (選択) を押す。
  - →選んだランチャーメニューの項目が表示されます。





#### EZメニューの使いかた

EZメニューとは、EZwebの機能を簡単に呼び出すことができるメニュー です。

待受画面で「PEを押すとEZメニューが表示されます。

・・・ でメニューを選んでから、 □ で項目を選び、 □ (選択)を押す と、各機能が呼び出されます。 EZメニュー





EZメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。



トップメニュー

お気に入りリスト

画面メモリスト

有料サービス情報

URLダイレクト入力

ブラウザ履歴クリア

EZ設定

前回画面表示



EZナビウォーク

安心ナビ

EZナビ設定



#### EZ Game Street!

EZアプリを探そう!へ接続 EZアプリメニュー



#### ショッピング&オークション

ショッピング&オークションへ接続

au Shopping Mallへ接続

auオークションへ接続

au Recordsへ接続


au Booksへ接続

au Gamesへ接続

「EZアプリ」の画面内に「EZ Game Street!」が表示されますが、A5523T は「EZ Game Street!」が非対応機種 につき、ご利用になることができません のでご留意ください。

#### サブメニューの使いかた


各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「๑ワッメニュー」と表示されたときに「๑゚を押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。

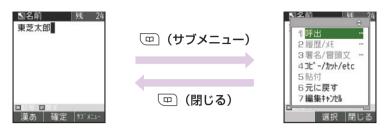

#### ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明(ガイド)が表示されます。 回 (・ガイド)を押すと、機能ガイドの「オン」/「オフ」を切り替えることができます。

画面下の機能の説明で「:」(コロン)より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

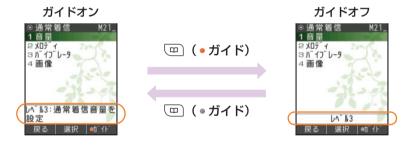

#### お知らせ表示について

かかってきた電話に出られなかったときやメールを受信 したときなどにお知らせ表示が表示されます。

待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、 □■□ を押してお知らせ表示を一時的に消去し、 □■□ を押してランチャーメニューを表示します。

一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度 🚭 を押すと表示されます。

お知らせ表示



#### Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール、EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様 センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、 自動的にEメールアドレスが決まります。

待受画面で⊠ぐを押す。



Tiles 1第38 EZwebを利用するための 初期設定を行います。 「OK」を押してしばら くお待ちください。

**2** 🔁 (OK) を押す。

⇒しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。



ようこそEZwebへ お客様のEX-Bアトレスは、 ABABABABABABABABezweb. ne.jp です。 -ヒント EX-Bアトレスの変更は 「OK」押下後には→Bメニュー→ EX-B設定→その他の設定 にて行ってください。

**3** 🕩 (OK) を押す。

➡初期設定が完了します。



#### お知らせ

・「国または「アッ」を押しても初期設定ができます。


#### 自分の電話番号やEメールアドレスを見る

**待受画面で □ を押し、**○ ○ を押す。





右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

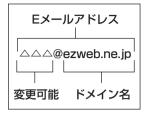

**待受画面で⊠ぐを押し、** 6號「Eメール設定」を押す。






2 45 「その他の設定」を押す。

→サーバに接続します。







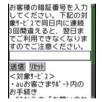

4 暗証番号を入力し、 (確定) を押し、 (でででででででででででででででででででででででででででででででできる。) できる (OK) を押す。





- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5 □ で「承諾する」を選び、 □ (OK)を押す。





で入力ボックスを選び、(入力)を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力し、(確定)を押す。





- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、42ページをご参照ください。
- **7** □ で「送信」を選び、 □ (OK)を押す。






8 □□□ で「OK」を選び、 □□□ (OK) を押す。

・変更されたことを確認して □ (OK) を押してください。



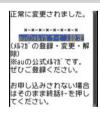

#### お知らせ

・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別の Eメールアドレスを入力してください。 発着信画面、アドレス帳一覧画面、EメールとCメールの内容確認画面、EZwebの画面などで、特に大きな文字(でか文字)で表示することができます。

例:「通常文字」をでか文字にする場合

待受画面で〔●〕を押す。





**2** で「機能」を選び、 □ (選択)を押す。





3 ( 画面表示 を押す。





**4** 4 「文字サイズ」を押す。





5 13 「通常文字」を押し、 □□□で「でか」を選び、

□ (選択)を押す。



・EメールやCメール、EZwebの文字をでか文字にするには、「13」「通常文字」 の代わりに 24」「Eメール文字」/35」「Cメール文字」/45』「EZweb文字」 を押します。



#### 電話をかける

待受画面で ①② ~ ⑨⑤ を押して 相手の電話番号を入力する。

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。

1 .8	2 abc	3 def
4 t ghi	5°ki	6 mno
7 grans	8 tuv	9 6 uxyz
★ 約	0 %-	#%#



2

#### ✓▽ を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が 登録されているときは、相手の名前も 表示されます。
- ・通話が終わったら □■ を押します。





#### お知らせ

・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、

(サブメニュー)を押し、

(サブメニュー)を押して

13 「184特番」/ 23 「186特番」を押してください。 13 「184特番」: 相手に電話番号を知らせないとき

2. [186特番]: 相手に電話番号を知らせるとき



#### **/**一を押して電話に出る。

・通話が終わったら □ を押します。



#### 電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。

アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。

表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



#### 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「**1**」や「応着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします(不在着信)。

「「「「「「「「「」」」」で消信あり」を選び、「「」」を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます(29ページをご参照ください)。



#### 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

例:着信履歴を呼び出して電話をかける場合

待受画面で・♀□を押す。

- ・待受画面で 全・を押すと、発信履歴の 一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた(かけた)電話番号から順に表示されます。





**2** でかけたい電話番号を選び、〔●〕(詳細)を押す。

・ ② (→発歴) を押すと発信履歴を表示します。





3 / を押す。





#### お知らせ

・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。

#### ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

#### ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話(着信時間3秒以内)を着信した場合は、着信履歴に ⑥ (ワン切り着信アイコン)が表示され、詳細画面に「不在」と表示され ます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。





#### マナーモードにする

電話がかかってきたときや、メールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

#### 待受画面で **□** を 1 秒以上長 押しする。

→マナーモードが設定され、待受画面に「⑤」、「⑤」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「⑤」が表示されます。






#### 解除するには

待受画面で ■ た1秒以上長く押します。

→マナーモードを解除すると、「♥」、「♪」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「๑」は消えます。

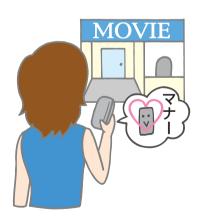

#### お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、フォト撮影時のシャッター音およびムービー録画開始/ 終了音は鳴ります。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

#### 簡易留守メモを設定する

待受画面で 🕬 を 1 秒以上長押 しする。

> ⇒応答メッセージが再生されたあと簡易 留守メモが設定され、待受画面に「๑」 が表示されます。





#### 解除するには

待受画面で 🕬 を1秒以上長く押します。

➡簡易留守メモを解除すると、「๑」は消えます。



#### お知らせ

- ・最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくるとA5523Tが自動的に応答して相手の声を 録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは 「お留守番サービス」をご利用ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」、「お留守番サービス (標準サービス)」をご参照ください。

#### 録音された伝言を再生する

#### 簡易留守メモに用件が録音されると

➡待受画面に「™ 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。



選び、 □ を押す。





- 2 で再生する簡易留守メモを選び、 (車) (再生) を押す。
  - ・ 「一」 (停止) を押すと、再生中の簡易 留守メモを停止することができます。





#### 簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、□□□で削除する簡易留守メモを選ぶ

- **➡** (サブメニュー) を押して、 1: 『 | 削除」を押す
- → □ で「1件削除」を選び、□ (選択)を押す
- → □ で「はい」を選び、□ (決定)を押す

待受画面で 🔁 を押す。






**2** ○○○ で「機能」を選び、 ○○ (選択) を押す。



1時間/料金/申込 2音/パイフ 3画面表示 4 プライパラゥ 51-ザー補助 51-サワð/アラーム 7 特別/その他 0 プロフィール 過話時間や通話料金に 関する設定

3 ②※ 「音/バイブ」を押す。



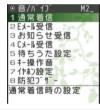

4 1 1 「通常着信」を押す。






5 2歳 「メロディ」を押す。





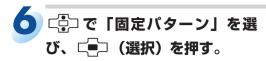





**7** □ で「パターン3」を選び、 □ □ (再生)を押す。

「デッ」(戻る)または 「ペラップを押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。





8 🗐 (決定) を押す。

→着信音が設定されます。



- ・着信音は固定パターン、固定メロディ、固定サウンド、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。
- ・お買い上げ時は、固定パターンの「パターン1」に設定されています。

待受画面で〔●〕を押す。





2 ○○○ で「機能」を選び、 ○○○ (選択) を押す。





3 ②※ 「音/バイブ」を押す。





4 1. 「通常着信」を押す。





5 1 で 「 音量」を押す。







# **6** で音量を調節し、





・口を押すごとに音量が変わります。

Γ‰1	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。						
「STEP DOWN」	着信音がだんだん小さくなります。						
「STEP UP 」	着信音がだんだん大きくなります。						
でか							
標準	設定した音量で着信音が鳴ります。						
<b>-</b>							
一小							
「\」(サイレント)	着信音は鳴りません。						

・□ を押し続けるとサイレント(N)になります。

# 相手の声の大きさを変える

### 通話中に「こ」を押す。

**二**: 音が大きくなります。 □: 音が小さくなります。



「 €でか 」 (でか受話音量) に設定すると、相手の声が小さく 聞きとりにくい時でも通常より大きめの音量になり、聞きと りやすくなります。







# 文字入力モードについて

文字入力画面表示中にできた押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

#### 入力モードについて

漢あ: 漢字変換モード

a A: 全角英数字モード

abAB: 半角英数字モード

12:全角数字モード 1234:半角数字モード

カナ: 半角カナモード

かな: 全角ひらがなモード

で文字の入力モードを選び、 □ (選択)を押します。



### かなを入力する

1 は 「あ行」、2 は 「か行」…、0 は 「わ行」と、1 2 ~ 0 と で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例:  $2 \frac{1}{2 \cdot 2 \cdot 2}$  を押すたびに、「か」  $\rightarrow$  「き」  $\rightarrow$  「く」  $\rightarrow$  「け」  $\rightarrow$  「こ」  $\rightarrow$  「か」  $\rightarrow$  「き」…と変わります。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

	押す回数												
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 .8	ゅ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
2 abc	か	き	<b>\</b>	け	Ŋ								
3 def	さ	د	<del>j</del>	せ	そ								
4 taghi	た	Ь	n	7	٢	ი							
5 te	な	ΓI	な	ね	の								
6 mno	は	Ŋ	ßı	>	ほ								
7 * pgrs	ま	み	む	め	ŧ								
8 tuv	や	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	よ							
9 s	Ģ	b	る	れ	ろ								
0.5	わ	を	Ь	ゎ	`	0	(長音)	•	~	!	?		スペース
<b>★</b> %%	絵文字/記号/顔文字/英数字(文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替)												
#%	改行(文字入力中は「バック機能」)												

#### お知らせ

・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

### 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、 □□ を押しカーソル (■) を右へ移動させてから以下の文字を入力します。

例:「かき」と入力する場合



### **濁音/半濁音を入力するには**

濁音/半濁音にしたい文字を入力したあとに、
★端
を押します。

例:濁音「ば」を入力する場合

6歳を1回押して「は」を入力し、★鷺を1回押す。

例:半濁音「ぱ」を入力する場合

6点 を1回押して「は」を入力し、¥端 を2回押す。

### ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあとに、「中」を押します。

### 文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して 原物 を短く押すと、1文字消去されます。 原物 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。 ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、 を押して決定する前の文字は、 まりの を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

### 改行するには

#₩ を押します。

#### お知らせ

・Cメールなど、機能によっては改行できません。

# 漢字を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例:「後藤」と入力する場合

「ご」を入力する。

ご: 2点 を5回押し、 \*\*\*\*\* を1回押す。

⇒「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。





2 「とう」を入力する。

と: 45m を5回押す。 う: 12m を3回押す。





3 📨 (変換) を押す。

- →入力したひらがなが漢字に変換されます。
- ・国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書 「漢字を入力する」をご参照ください。





4 で「後藤」を選び、 (決定)を押す。

**⇒**「後藤」が入力されます。





#### お知らせ

・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

### 入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。候補は最大13件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。



予測表示エリア

#### 例:「夜明け」と入力する場合



### 行き過ぎ入力を戻せる「バック機能」

文字入力中に (乗家) を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。 例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、 (乗家) を押すと「き」に戻ります。

### 確定した文字の取り消し

文字を確定した際、「☑戻す」が表示されたときは、 ፫ở を押して確定した文字を取消して操作をやり直すことができます。

#### お知らせ

・予測変換ができるのは、漢字変換モード(「漢あ」)のときのみです。

### Eメールアドレスを入力する

1 ② ~ 0 · ○ で文字と数字が入力できます。

例:宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

「taro.23」を入力する。

t: 8歳 を1回押す。

a: 2歳を1回押す。

r: 75 を3回押す。

o: 6点 を3回押す。 .: 1. を1回押す。

2: 2歳と#紀を1回ずつ押す。

3: 3 よ | # 紀 を 1 回ずつ押す。





# 2 [@] を入力する。

@: 1 を2回押す。





<mark>3</mark>「toshiba」を入力し、 □ (決定)を押す。

t: 8 つ を1回押す。

o: 6点 を3回押す。

s: 75 を4回押す。

h: 45 を2回押し、 中を押す。

i: 45 を3回押す。

b: 2 を2回押し、 2 を押す。

a: 2歳 を1回押す。






4 (abAB) を押し、 #愛 「定型文」を押す。





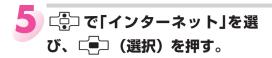







➡「.co.ip」が入力されます。





#### お知らせ

・「.co.ip」などの入力は定型文を使うと便利です。

### Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数										
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 .8		@	_	_	/	:	~	?	,	!	1
2 abc	а	b	С	Α	В	С	2				
3 def	d	е	f	D	Е	F	3				
4 taghi	g	h	i	G	Н	I	4				
5 ta	j	k	- 1	J	K	L	5				
6 mno	m	n	0	М	N	0	6				
7,*	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7		
8 tuv	t	u	u v T U V 8								
9 <sub>wxyz</sub>	W	x y z W X Y Z 9									
<u>0</u>	0										
★ 82号	半角記号/半角英数字(文字入力中は大文字と小文字の切替)										
# <sub>0</sub> 4	バック機能										

- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や 一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意く ださい。
  - 上記表の アミのかかった文字 は使用できません。
  - 最初に「.」や数字の「O」は使用できません。

# 絵文字を入力する

# 文字入力画面で『ワック(漢あ)を 押す。

・文字入力モードからは、記号や顔文字、 便利な定型文などが利用できます。





2

### 9<sup>5</sup> 「<sup>い</sup>**り**」を押す。

・回へ、「巨を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。





3

# で使いたい絵文字を選び、

□□(選択)を押す。



- →絵文字が入力されます。
- ・ 「国」 (選択) の代わりに 回 (連続) を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、一部のau以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

#### お知らせ

・文字入力画面で **※** を押して、絵文字や記号、顔文字、英数字を入力することもできます。



# アドレス帳に登録する



(1秒以上長押し)



【○□ で 【図 (名前)」を選び、 □□ (選択)を押す。





2 名前を入力して □ (確定) を押す。





→ 「■ (ヨミガナ)」が自動的に登録されます。

・文字入力のしかたは、38ページをご参照ください。

3 ②で「☎(電話番号1)」を 選び、 ② (選択)を押す。





4 電話番号を入力して □ (確定)を押す。

・登録先が一般電話の場合は、市外局番 から入力してください。





# 〕□□□で電話番号の種別を選び、



・次にEメールアドレスを登録します。 Eメールアドレスを入力しない場合は、 操作9へ進んでください。





**ん** ぱっで「摄(Eメールアドレス1)」 を選び、「一」(選択)を押す。





Eメールアドレスを入力して □ (確定)を押す。

> ・Eメールアドレスの入力のしかたは、 42ページをご参照ください。





 ☆□でEメールアドレス種別を 選び、「一」(選択)を押す。





アツ(登録)を押す。



- ・アドレス帳には、1.000件まで登録できます。
- ・No.000~999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
- ・アドレス帳 ] 件につき電話番号は5件、Eメールアドレスは5件まで登録できます。
- ・ほかにもグループや住所、誕生日などの項目を登録できます。 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

### アドレス帳から電話をかける

待受画面で団を押す。





**2** ・ で電話をかけたい相手を 選び、 □ (選択)を押す。





3 / を押す。





#### お知らせ

・ペア機能に登録しているペア相手に、ダイヤルキーを1秒以上長く押して、電話をかけることができます(ワンタッチダイヤル)。 詳しくは、付属の取扱説明書「ワンタッチダイヤルを利用する」をご参照ください。

### アドレス帳を編集する



□ (サブメニュー) を押し、 「1.® 「編集」を押す。





2 内容を修正して (登録) を 押す。





3 □ で「上書き登録」を選び、 □ (決定)を押す。



### お知らせ

・操作1で (サブメニュー) を押したあとで、 (2点) 「削除」を押すと選択したアドレスを削除できます。

# 着信履歴や発信履歴から登録する

例:着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

待受画面で □□を押し、 □□で登録したい電話番号を 選ぶ。





② (サブメニュー)を押し、 13 「アドレス帳へ登録」を押 す。





3 □ で「新規登録」を選び、□ (選択)を押す。



- ・アドレス帳への登録方法については、45ページをご参照ください。
- ・操作1で 5 を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。



よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。また、Hello Messengerのミーティングに誘うこともできます。

### ペア相手を登録する

待受画面で 🕼 を押す。





- **2** ☑ で「登録なし」の画面を 選び、 ☑ (選択)を押す。
  - ・登録されている相手を選んだ場合、 「会」で「編集」を選ぶと、ペア相手の 内容を変更でき、「解除」を選ぶと、ペア相手を解除することができます。





- 3 □□□で「新規登録」を選び、□□□(選択)を押す。
  - ・「アドレス帳呼出」からペア相手を登録 することもできます。





4 「アドレス帳に登録する」(45ページ)の操作を行う。

- ・ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。

### ペア機能から電話をかける

待受画面で 🕼 を押す。





2 で電話をかけたい相手を選ぶ。





3 ○○ で「電話」を選び、 ○○ (選択)を押す。





- ・アドレス帳に電話番号・Eメールアドレスが複数登録されている場合は、ペア機能で使用する電話番号・Eメールアドレスを選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「相手を登録する」をご参照ください。
- ・かんたんモード設定中は、登録した1~5件に対応するダイヤルキー(13~55) を1秒以上長く押すと、相手に電話をかけることができます。

### ペア機能からメールを送る





2 「○○で「Eメール」または 「Cメール」を選び、「●○(選択) を押す。



・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(54ページ)を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(62ページ)をご参照ください。

# ペア機能からHello Messengerのミーティングにお誘いする

待受画面で **△**▽ を押し、 ・ でお誘いしたい相手を選 ぶ。






2 「⊕で [Hello Messenger] を選び、 □ (選択)を押す。

・以降の操作は、「メンバーをミーティングにお誘いする」(67ページ操作3、4)をご参照ください。





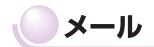



# Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。 最大で全角5,000文字(半角10,000文字)まで送受信できるほか、フォト やムービーも送れます。



- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1.000通(宛先数含む)までです。
- ※メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# Eメールを作成し送信する

待受画面で⊠へを押し、

1.2 「新規作成」を押す。





2 □ で「宛先」を選び、□ (選択)を押す。





3 (選択)を押し、

### 1. 「アドレス帳呼出」を押す。

- ・宛先(To/Cc/Bcc)は、最大5件まで設定することができます。
- ・「送信履歴呼出」から宛先を選んだり、 「直接入力」から宛先を直接入力するこ ともできます。





4 で宛先を選んで (選択) を押し、「デリ(確定)を押す。





5 (確定) を押す。





6 □ で「件名」を選び、 □ (選択)を押す。





- **/** 件名を入力して □ (確定) を押す。
  - ・半角カナ、改行を入力することはできません。





8 □ で「本文」を選び、 □ (選択)を押す。





- タ 本文を入力して □ (確定)
  を押す。
  - ・半角カナを入力することはできません。





【 ☑ ② 送信)を押す。

➡Eメールが送信されます。





### 受信したEメールを読む

#### Eメールを受信すると

➡待受画面に「Ы Eメールあり」と受信件数が表示されます。



**ごっで「ὧEメールあり」を選び、ごった押す。** 





#### アイコンについて

≝:新着メールがあるフォルダ

2 (選択) を押す。

#### アイコンについて

**⊆:すでに読んだ「既読メール」** 

፟⊴:まだ読んでいない「未読メール」





3 □□□で新着メールを選び、 □□□(選択)を押す。





### 受信メールの見かた

X-N0001 ← @ 2/14 11:18· メールを受信した日付と時 メールの「送信者」を表します。 東芝太郎 刻を表します。 Eメールアドレスが表示される 超かわいい! 場合もあります。 んにちは! 新しい家族の写真です。今 メールの「本文」を表します。 メールの「件名」を表します。 度会いに来てね! (60KB) TS370003, JPG 添付データがあるときは ファイル名が表示されます。 58ページをご参照くださ W.

#### お知らせ

・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

#### EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で図むを押して、Eメールメニューを表示し、 ②②「受信ボックス」を押します。

#### アイコンについて

■X/X:アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」 の件数を示します。



以降の操作は、「受信したEメールを読む」(56ページ操作2、3)をご参照ください。

例:添付されたフォトを見る場合

受信したEメールを表示する (56ページ)。

超かわいい! こんにちは! 新しい家族の写真です。今 度会いに来てね! ₫(60KB) TS370003. JPG

2 🔁 でファイル名を選び、 □□□(受信)を押す。





▲ (再生)を押す。





### お知らせ

・フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示さ れたり、操作2で「こ」でファイル名を選び、「一」(再生)を押してファイルを表 示させることができます。

# 受信したEメールに返信する

待受画面で⊠くを押し、

2歳 「受信ボックス」を押す。





2 (選択) を押す。





3 で返信したいメールを選び、 (量) (選択) を押す。





4 📨 (返信) を押す。

⇒送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。





5 「Eメールを作成し送信する」 (55ページ操作8、9) を 参照し、本文を入力する。



**6** アツ (**2** 送信)を押す。

⇒Eメールが送信されます。



### 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

#### メールフィルターの設定

例:「サポート設定」への接続方法

待受画面で図くを押す。

- ➡ 6点 「Eメール設定」を押す。
- → 3点 「メールフィルター」を押す。
- ⇒ □ で「次へ」を選び、□ (OK) を押す。
- →□□で入力ボックスを選び、□□ (入力)を押す。
- ➡暗証番号を入力し、〔●〕(確定)を押し、画面の 指示に従って操作する。
- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。



### カンタン設定

サポート設定	<b>質問に答えるだけでメールフィルターを設定</b> 条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル(高)	<b>パソコンからのメールをシャットアウト</b> ケータイからのメールのみを受け取りたい人におすすめ
フィルターレベル (中)	<b>しつこいメールを指定してブロック</b> ストーカーや迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル(低)	<b>未承諾広告となりすましメールをブロック</b> 最低限やっておきたいメールフィルター

- ・Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。 Eメールアドレスの変更のしかたは、24ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

### Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字 (半角最大100文字)までのメッセージを作成して送信できます。



### Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://\*\*\*、https://\*\*\*)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効になっています。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれるメールを受信してよい場合は、設定を解除してください。

※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

# Cメールを作成し送信する

待受画面で⊠ぐを1秒以上長押し し、<u>13</u> 「新規作成」を押す。





本文を入力し、□□(確定)を押す。





- 3 (デンで「アドレス帳呼出」を選び、 (選択)を押す。
  - ・「送信履歴呼出」/「受信履歴呼出」/ 「電話番号貼付」から宛先を選んだり、 「電話番号入力」から宛先を直接入力す ることもできます。





4 で宛先を選び、 (選択)を2回押す。





5 ⑺ (☑送信)を押す。

➡Cメールが送信されます。





### 受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

#### Cメールを受信すると

→待受画面に「SCメールあり」と受信件数が表示されます。



□ ニ਼ੈ□で「ਊCメールあり」を選 び、「一」を押す。





#### アイコンについて

☆:すでに読んだ「既読メール」 ☑:まだ読んでいない「未読メール」

2 二つで新着メールを選び、



□□□(選択)を押す。





### CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で図へを1秒以上長く押して、Cメールメニュー を表示し、 2 億 「受信ボックス」を押します。

### アイコンについて

■X/X:アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」 の件数を示します。



で読みたいメールを選び、□□ (選択)を押します。

### お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照くだ さい。




# Hello Messenger

Hello Messengerは、「Hello Messenger」対応のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング(文字や音声などをリアルタイムにやり取り)できるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人までをミーティングメンバーに選ぶことができます。

※ 詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

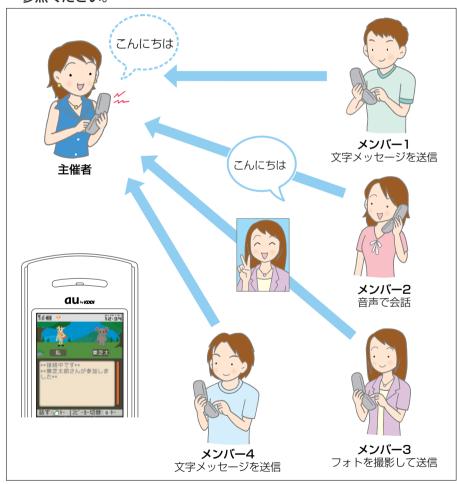

- ・Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- ・最少2名~最大5名でご利用になれます。

# Hello Messengerメニューを表示する

待受画面で〔●〕を押す。






2 で「Hello Messenger」を選び、 (選択) を押す。



#### Hello Messengerを初めて起動した場合は

(OK) を押し、「②で自分のキャラクターを選び、 ② (設定) を押します。

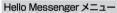





#### スタート お誘いするメンバーを選んでミーティングを開始 コメントログ

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示

Hello Messengerの基本的な操作などを表示 オプション

Hello Messengerの各種設定

### キャラクター一覧




Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。

©Yamashita Kohei/mountain mountain

### メンバーとミーティングをする

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選んでミーティングを開始したり、ペア機能を利用してミーティングを開始することができます。

メンバーをミーティングにお誘いする際の流れは、以下の通りです。

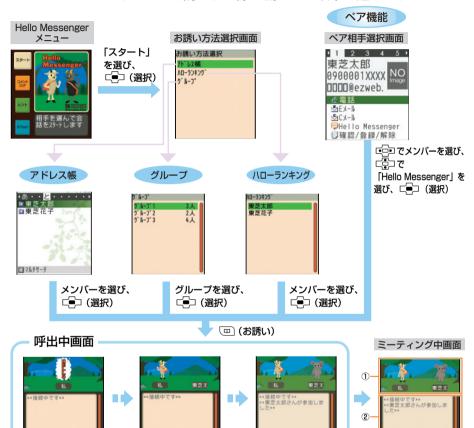

- (1):キャラクターエリア
  - 各メンバーのキャラクターとメンバー名を表示\*1 \*2 \*3

話す:[7] +- [21'-カ-切替: 0 +

- ②:メッセージエリア
  - メンバーが発言したコメント、送受信したフォト(縮小画像)、メンバーの状態などを表示 ≫に登っ、回り、回り、 (回)を押して、スクロールできます。
- ③:ガイドエリア
  - 発言権を取得していることを表示 スピーカ切り替えボタンを表示
- ※1 キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- ※2 自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。

話す:[4] +- | 沈'-カ-切替: 0 +-

(3)

話す:②+- | スビーカー切替: 0 +-

※3 メンバーの電話番号と名前がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した名前が表示されます。

# メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

Hello Messengerメニュー (65ページ) から (こって 「ス タート」を選び、 (選択) を押す。





2 🗘で [ア

2 □□で「アドレス帳」を選び、

□□(選択)を押す。

・口っで「ハローランキング」/「グループ」からメンバーを選ぶこともできます。詳しくは、付属の取扱説明書「メンバーをミーティングにお誘いする」をご参照ください。





3 でミーティングにお誘いしたい相手を選び、「□□ (選択)を押し、「□□ (選択)を押し、「□□ (選択)を押す。





・メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに 登録している名前)が表示され、変更/削除することは できません。

プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示されます。 メンバーを追加する場合は、 (=) (選択)を押して操作2~3を繰り返します。

- 4 🔟 (お誘い) を押す。
  - ・メンバーリストに登録したメンバーへ お誘いの通知がされます。
  - ・「○○さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。





- ・メンバーリストに登録できる人数は自分も含めて5人までです。
- ・アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「メンバーとミーティングをする」をご参照ください。

# お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は 鳴らずに自動的にミーティングに参加します。

詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

### ミーティングのお誘いを受けると

- ⇒ミーティングへの参加をお誘いするメッセージ(着信画面)が表示されます。
- ・着信画面では、お誘いした主催者の名前 やメンバーの総人数、着信時刻が確認で きます。





**(OK) を押す**。

- →ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。
- ・ミーティングに参加しない場合は、 □□で「不参加」を選び、□□□ (OK) を押します。





- ・マナーモード設定中は、スピーカからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- ・バイブレータの動作は、マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータの設 定が優先されます。



1.3メガピクセルカメラ (有効画素数: 130万画素) を利用してフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。 撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。

### カメラでできること



撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。



500KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。

### 撮る



microSD<sup>™</sup>メモリカードを利用して撮影した画像をパソコンやプリンタに送ることができます。

詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

### 画像を表示・プリントする

### 上手な撮影のしかた

フォトやムービーを撮影/録画するときは、被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとA5523Tを持ってください。





### 撮影モードや録画モードについて

フォトやムービーには、以下の撮影モードや録画モードが使用できます。 詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

### フォトの撮影モード

(お買い上げ時:壁紙サイズ)

ムー	$\mathbf{E}-\mathbf{Q}$	)録迪	<del>E</del> -	H
----	-------------------------	-----	----------------	---

(お買い上げ時:高品質Lモード)

撮影モード	保存先
フォトメールサイズ:	本体・データ
横120×縦160ドット	フォルダ内
壁紙サイズ/連写モード: 横240×縦320ドット	「 <b>フォトフォルダ</b> 」
VGAサイズ:	microSD™メモリ
横640×縦480ドット	カード内
SXGAサイズ:	/) ー   ト/)
横1,280×縦960ドット	「 <b>デジカメフォルダ</b> 」*

録画モード	保存先
標準Sモード: 横96×縦80ドット	
標準Mモード、高品質 Mモード: 横128×縦96ドット	│ 本体・データ │ フォルダ内  「 <b>ムービーフォルダ</b> 」
高品質Lモード: 横176×縦144ドット	
全画面モード: 横320×縦240ドット	microSD™メモリ カード内 「 <b>ムービーフォルダ</b> 」*

※microSD™メモリカード(市販)を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

- ・モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で → を押します。
- ・モニタ画面で ፫∞ (☑ ホハテ) を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・レンズやモバイルライトの位置を確認し、ストラップや指がかからないようにご注 意ください。

# フォトを撮影する

- 待受画面で を 1 秒以上長押 しする。
  - →フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。





2 被写体にレンズを向け、

〔●〕 (撮影) または ● を押す。

➡撮影したフォトが表示されます。





#### 保存するには

プレビュー画面で「一」(保存)を押します。

#### お知らせ

- ・撮り直すときはプレビュー画面で メモリッッフ を押します。
- ・壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のよう になります。

ファイル名の例: 070214\_1234~01

撮影年月日:2007年2月14日 時刻:12時34分 連番:1枚目

・壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱 説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。

# ムービーを録画する

待受画面で(一を押す。





2 □ で「カメラ」を選び、 □ (選択)を押す。





3 2歳 「ムービー」を押す。

→ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。





4 被写体にレンズを向け、

□□(録画)または

● を押す。

→録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。





#### 停止するには

(停止)、または ●を押します。

## 停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます(プレビュー画面)。

# 保存する前にムービーを見るには

□ (サブメニュー)を押し、□□ で「再生」を選び、□□ (選択)を押します。

# 保存するには

プレビュー画面で (保存)を押します。

# プレビュー画面



#### お知らせ

- ・撮り直すときはプレビュー画面で 🖅 を押し、 🖆 で 「はい」を選び、 🗐 (決定) を押します。
- ・高品質Lモードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例:070214\_1234~01

録画年月日:2007年2月14日 時刻:12時34分 連番:1件目

・高品質Lモード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の 取扱説明書「ムービーを録画する」をご参照ください。

# フォトやムービーをEメールに添付する

- フォト/ムービーを撮影した直後の状態(プレビュー画面)で 「アッ」 (Eメール) を押す。
  - **⇒**フォト/ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
  - ・撮影したフォト/ムービーは、自動的にEメールの「 ⊘ (添付)」に登録され、アイコンが「 ⊘ 」に変わります。Eメールの作成のしかたは、54ページをご参照ください。
  - ・すでに保存してあるフォト/ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

# フォトやムービーを見る

例:撮影したフォトを見る場合

待受画面で 🗐 を押す。





2 □・□・で「データフォルダ」を選び、□・□ (選択)を押す。





**3** で「フォトフォルダ」を選び、 □ (選択)を押す。

・ムービーを見る場合は、「ムービーフォルダ」を選びます。





**4** ○ でフォルダを選び、 ○ (選択)を押す。





5 で見たいフォトを選び、
(再生)を押す。

・ 回 (サブメニュー)を押して 13 「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。










EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。 サイトから着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

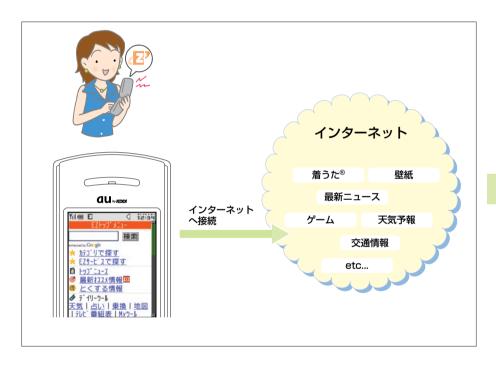

#### お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

# サイトにアクセスする

# EZトップメニューを表示する

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。








#### EZメニュー (EZweb メニュー)



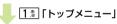

#### トップメニュー



#### キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

#### カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

#### EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

#### トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

#### 最新オススメ情報

お得なキャンペーン情報やおすすめコンテンツを ご紹介

#### とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな 情報を無料でご提供

#### デイリーツール

天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能 をご提供

#### ビジネス&ニュース

ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立 つ情報などをご提供

#### エリア

乗換、地図検索などの地域別情報をご提供

#### ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

#### ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

#### ホビー&カルチャー

ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエ ンターテイメントのトレンド情報などをご提供

#### コミュニティ

SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供

#### au My Page

お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供

#### au style

auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介

#### auお客さまサポート

料金確認、各種申し込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

#### カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

#### 災害用伝言板

|災害時の安否情報の登録・確認

#### **English**

英語版のサイトのご紹介

# 基本的な操作

でお好みのサイトを選び、 (OK) を押してください。

□ または ☞ を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップ メニューに戻ります。



サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

	The boundary of the second of		
キー操作	動作		
電源	EZwebが終了します。		
	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動(スクロール) します。		
M() E	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動 (スクロール) できます。 ☑: 上へ移動 (スクロール) ☑: 下へ移動 (スクロール)		
XE/707	前の画面に戻ります。		

# よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへ アクセスすることができます。





2

# 13 「お気に入り登録」を押す。

サイトによっては、「お気に入りリスト」 に登録できない場合があります。

1 .8	2 .fb abc	3 đ def
4 to ghi	5 %	6 mno
7 gt pgrs	8 tuv	9 .5 uxyz
<b>★</b> ‰4	0 % <u>-</u>	# %#



3

# アフツ(登録)を押す。

⇒表示中のサイトのタイトルとURLが 「お気に入りリスト」に登録されます。



# お知らせ

・お気に入りは、最大100件まで登録することができます。

# お気に入りに登録したサイトを見る

待受画面でົ≀□を押し、 □・で 「EZweb」を選ぶ。





2 ② 「お気に入りリスト」を押す。





- 3 □□□で見たいサイトを選び、□□□ (接続)を押す。
  - ➡見たいサイトに接続されます。



# 利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

待受画面で「一を押す。





- **2** 13 13 の順に押し、 □ (OK) を押す。
  - ・確認したい項目を選び、画面の指示に 従ってください。





# 着うた<sup>®</sup>をダウンロードする

「EZweb」を選ぶ。





╱ 1 ॄ 「トップメニュー」を押す。





**5** □□で「カテゴリで探す」を選 び、 (OK) を押す。





□・で「着うた」を選び、 





与〕 □ つつ でお好みのサイトを選び、







・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミ アムEZパスワードの入力が必要です。

画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。 詳しくは、12ページをご参照ください。



## 画面の指示に従って操作する。

- →ダウンロードが完了します。
- ・ダウンロードしたデータは、データ フォルダへ自動的に保存されます。

Melody(xxxKB) ダウンロード成功しました



# 「対 (再生)を押す。

⇒ダウンロードした着うた®が再生されま







# 8 再生中に 〔━〕(登録)を押す。

⇒着うた®の登録先が表示されます。







# 🎱 🚭 で登録先を選び、

□□□(決定)を押す。





・同様の操作で画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。



#### お知らせ

・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。 それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。



# EZナビでできること

EZナビは位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。



# お子様の居場所を確認するには [安心ナビ]

「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。

・「いつでも位置確認」(月額有料)、「位置確認メール」(月額無料) A5523Tからの操作で、位置確認対応の au 電話の位置を確認す ることができます。



EZ ナビウォーク 安心ナビ EZ ナビ設定

・「エリア通知」(月額無料)

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定の au 電話へ自動的にメール通知をすることができます。



#### お知らせ

・ランチャーメニューからも安心ナビを起動させることができます。ランチャーメニューの使いかたは、20ページをご参照ください。

## 外出先では [EZ ナビウォーク]

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



	ナビをする*1	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索できます。		
ı	地図を見る (無料)*1	現在地やお好きな場所の地図を確認できます。		
<u> </u>	乗換検索する (無料*2)*1	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報が検索できます。		
ı	道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認できます。		
<b>もっとナビウォーク</b> 各種設定やパソコン検索の説明があります。 <b>インフォメーション</b> 会員登録やお問い合わせができます。		各種設定やパソコン検索の説明があります。		
		会員登録やお問い合わせができます。		

※1 音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。 ※2 一部メニューは有料となります。

# 乗換検索



出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、 乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻も わかります。

# Myスポット



よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

#### 今いる場所の地図



れます。 地図表示 り、**』**で 在地を表

初回測位結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により、量でリアルタイムな現 在地を表示します。

「今いる場所の地図」を選ぶだけで、現在 の地図をリアルタイムに表示します。

# 現在地メール





待ち合わせのときには、今いる場所を相手 にメールでお知らせします。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図: 昭文社/住友電工

#### お知らせ

- ・ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、23ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- ・EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかるものがあります。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# 安心ナビでできること

A5523Tの操作で、au電話の位置を確認したり、登録した時間帯、エリアにてアラームでお知らせしたりすることができます。

#### ①いつでも位置確認



#### 【特徴】

あらかじめお母様とお子様の携帯 にお互いを登録。お母様からお子 様へ位置確認をすると、お子様の 操作なしで今いる場所を自動的に 確認できます。

※別途、月額使用料がかかります。

例:お母様がお子様を検索する場合

# ②位置確認メール



#### 【特徴】

お母様がお子様にメールを送って位 置確認をすることができます。 お子様をアドレス帳に登録してい れば、会員登録なしでも居場所を 簡単に確認できます。

※位置確認時はお子様の携帯操作が 必要です。

例: お母様がお子様にメールした場合

#### ③エリア通知



#### 【特徴】

いつも通っている塾や習い事、帰り道が 心配な時でも安心。ちゃんといつもの場 所を通ったことを自動的にお子様の携帯 からお母様の携帯に通知してくれます。

例:お母様がお子様のエリアを確認する場合

#### お知らせ

- ・「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、 ナビパスワードの設定が必要です。
  - ※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と 異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種などの場合は、位 置確認は行えません。
- ・「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ・画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ・Cメールのご利用を停止している場合は「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ・M425「EZアプリ制限」を「ON」に設定している場合は、ロックNo.入力により 一時的に制限を解除すると安心ナビをご利用いただけます。ただし、リスト登録通 知および位置確認通知の受信や、エリア通知の指定時刻起動はできません。
- ・EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット 通信料割引サービスの対象外です。
- ・「安心ナビ」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- ・「EZアプリ制限」については、付属の取扱説明書「各種制限を設定する」をご参照 ください。
- ・位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料のほかに情報料がかかります。






A5523TではFMラジオを聴くことができます。また、放送されている曲などを録音することもできます。

# アンテナについて

付属の東芝平型ステレオイヤホンO4には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。EZ·FMを聴くときは、電波を受信できるように東芝平型ステレオイヤホンO4を接続してお使いください。

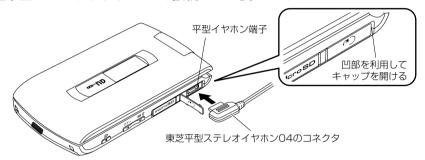

#### お知らせ

・東芝平型ステレオイヤホン04をお使いになるときは、平型イヤホン端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。

待受画面で「一」を押す。





- □□(選択)を押し、
- □□で「承諾する」を選び、
- □□を押す。
- 注意事項が表示されます。
- ・EZ·FMを初めて起動した場合は、エリアを選ぶ画面が表示 されます。使用する地域を選んでください。





#### お知らせ

- ・ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定を行っ ていない場合は、23ページをご参照ください。
- ・EZ·FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用する とパケット诵信料がかかります。
- ・放送内容を録音することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「放送内容を録 音する」をご参照ください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・室内で聴く場合は、窓のそばの方がより受信状況が改善されます。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZ·FM」をご参照ください。

# 基本的な操作

#### EZ・FM画面について



周波数表示エリア

- ・ 💬 を押すと、O.1MHz単位で手動選局できます。
- ・ □ を 1 秒以上長く押すと、自動選局できます。

ダウンロード可能な情報があるときに表示

スピーカ/イヤホン切替表示

放送局名/曲名表示エリア

- ・通常は放送局名が表示されます。
- ・ 「一」 (曲名表示)を押すと、アーティスト名や曲名などの情報が表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

バナー表示エリア

# 操作方法について

キー操作	操作内容	
	放送局の切替 1.3~9.9.1を押すと各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。	
x€/977 ⇒ <b>•</b> □•	0.1MHz単位でチューニング · □□ を1秒以上長く押すと自動でチューニングします。 · 13 ~ 9.5 を押すと周波数を直接入力できます。	
	音量を上げる	
	音量を下げる	
- E3	<b>EZ・FMの終了</b> └望つで「終了」を選び、└ <b>●</b> ⊃(決定)を押す。	

# BGM受信へ移行する/EZ·FMを終了する

┌蠍を押し、

**1意「中断 (BGM)」または** 

2歳 「終了」を押す。



#### お知らせ

・お買い上げ時は、操作を行わないで約2時間経過すると、自動的にEZ·FMが終了します。「ラジオ自動終了」設定で設定を変更できます。



制限モードは、ご両親や上司の方が機能ごとに使用量などの制限をかけて、お子様や部下の方が携帯電話を使いすぎるのを防ぐことができる機能です。電話の発着信や、Cメールの送受信の利用を制限することができます。

# 許可メンバーを登録する

許可メンバーに登録すると「使用量制限」の設定にかかわらず電話の発着信やCメールを送信することができます。

待受画面で(一)を押す。





**2** ○ で「制限モード」を選び、 ○ (選択)を押す。





3 13 「許可メンバー」を押す。







# 4 ・・・・ でアドレス帳を選び、









# アプリ (確定)を押す。







# 6 □で「はい」を選び、





# お知らせ

・安心ナビをお使いになる場合は、位置情報を取得する側(例:お母様側)のau電 話の番号を位置確認される側(例:お子様側)のau電話の許可メンバーに登録して ください。

電話の発着信やCメールの送受信を制限することができます(アクセス制限)。

例:電話の発信を許可メンバーのみに制限する場合

**一 待受画面で (一) を押す**。





2 ○○○ で「制限モード」を選び、
○ (選択)を押す。





3 4点「制限モード設定」を押す。





4 制限モードのパスワードを入力 し、 □ (OK) を押す。

・お買い上げ時には「12345678」が設定されています。





制限モージ

5 で「制限の設定」を選び、 ・ (選択)を押す。













8 で「許可メンバーのみ」 を選び、 (選択) を押す。



# 使用量制限を設定する

1ヶ月の予定使用量を超えた場合に、電話の発信やCメールの送信を禁止することができます。

例:通話量の使用制限をする場合

待受画面で 🔁 を押す。





2 で「制限モード」を選び、 選択)を押す。





3 4点「制限モード設定」を押す。





4 制限モードのパスワードを入力 し、 (OK) を押す。

・お買い上げ時には「12345678」が 設定されています。






5 で「制限の設定」を選び、 ・ (選択)を押す。





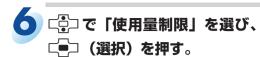





フロップで「通話量」を選び、 「●」(選択)を押す。





8 □ で「制限あり」を選び、 □ (選択)を押す。





通話量を入力し、
 「●」 (決定) を押す。



## お知らせ

・設定した使用量を超えても許可メンバーへの電話の発信やCメールの送信は制限されません。

待受画面で 🜓 を押す。





2 で「制限モード」を選び、
○ (選択)を押す。





3 5瀬 「制限・解除」を押す。





4 制限モードのパスワードを入力 し、 (OK) を押す。

・お買い上げ時には「12345678」が設定されています。





**5** □ で 「ON」を選び、 □ (決定)を押す。



# お知らせ

制限モードのパスワードは変更することができます。詳しくは、付属の取扱説明書「制限モードを利用する」をご参照ください。



かんたんモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法でお使いいただけます。

# かんたんモードに切り替える

待受画面で 🗐 を押す。





② で「かんたんモード」を 選び、 (選択) を押す。





- **3** ☆で「ON」を選び、
  - □ (決定)を押す。
  - **⇒**かんたんモードに切り替わります。



#### お知らせ

・かんたんモードの設定内容については、付属の取扱説明書「かんたんモードを利用する」をご参照ください。

# かんたんモードを解除する

待受画面で(・)を押す。





2 □ で「設定」を選び、□ (選択)を押す。





3 □□□で「かんたんモード終了」 を選び、□□□(選択)を押す。





4 □ で「はい」を選び、
□ (決定)を押す。
→かんたんモードを解除します。



## お知らせ

・かんたんモードを解除しても、かんたんモードで設定されていた待受画面の壁紙が 通常モードで表示されます。

# かんたんモード中のディスプレイの表示

かんたんモード中の待受画面では以下のアイコンを確認できます。



	アノ	イコン	表示内容
			大小(1)日
	1	Yıl	電波状態
3)	2		電池残量
رق	3		現在の日付・時刻
	4	هي ا	マナーモード設定中
	(5)	18	簡易留守メモやマナーモード設定中
	6		サイドキー操作無効
8)	7	<b>1</b> 55	microSD™メモリカード(市販) を挿入しているときに表示
_	8		お知らせ表示

※「①」は電話に出られなかったときに、表示して電話がかかってきたことをお知らせします(不在着信)。

#### お知らせ表示について

かかってきた電話にでられなかったときやメールを受信したときなどには、お知らせ表示が表示されます。 「一」で項目を選び、 「一」を押すと内容を確認することができます。

#### お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。
- ・通常モード時の待受画面の壁紙が「Hamabe」(初期値)に設定されている場合、かんたんモードに切り替えたときの壁紙は「Tebiki」に設定されます。また、通常モード時の待受画面の壁紙が「Hamabe」以外に設定されている場合は、かんたんモードに切り替えたときも同じ壁紙が表示されます。

# かんたんメニューの見かた

待受画面で □□ を押すと、かんたんメニューが表示されます。 □□ で機能を選び2秒以上待つと、ショートカットメニューが表示されます。また、□□ で機能を選び、□□ (選択)を押すと、メニューが表示されます。

例:「カメラ」メニューを見る場合



# 

アイコン		機能名	
	カメラ	フォト ムービー バーコードリーダー	
	アラーム		
	便利機能	カレンダー メモ帳 電卓 赤外線 EZ*FM 東芝サイト	
1%	データフォルダ	全体表示 フォトフォルダ ムービーフォルダ SDカード	
3	設定	音量 メロディ 待受画面 文字/ピクトサイズ マナーモード 料金/申込 かんたんモード終了	
2	私の番号		

#### お知らせ

- ・キーの役割などの基本的な使いかたについては、14ページをご参照ください。
- ・電話機能の使いかたについては、「通話」(27~37ページ)をご参照ください。
- ・そのほかの詳しい説明は、付属の取扱説明書「かんたんモード」をご参照ください。

# かんたんEZメニューの使いかた

かんたんEZメニューとは、EZwebやEZナビなどの機能を簡単に呼び出す ことができるメニューです。

待受画面で「国を押すとかんたんEZメニューが表示されます。

□□でメニューを選び、□□□(選択)を押したあと、□□□で機能を選び、

□□(選択)を押します。



**>** E



かんたんEZメニュー

かんたんモード中にEZメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。



# **Z** EZweb

トップメニュー

お気に入りリスト

有料サービス情報

ブラウザ履歴クリア

前回画面表示



# MEZナビ

EZナビウォーク

安心ナビ

# 📳 EZアプリ

#### EZ Game Street!

EZアプリを探そう!へ接続

EZアプリメニュー



# 

ショッピング&オークショ ンへ接続

au Shopping Mallへ接続

auオークションへ接続

au Recordsへ接続

au Booksへ接続

au Gamesへ接続

「EZアプリ」の画面内に「EZ Game Street!」が表示されますが、A5523T は「EZ Game Street!」が非対応機種 につき、ご利用になることができません のでご留意ください。

# かんたんモードでアドレス帳に登録する

待受画面で「中」を押す。





□□で「はい」を選び、 □□□(決定)を押す。





名前を入力し、「一」(確定) を押す。



) E

☑ (



□□で「直接入力」を選び、

□□□(選択)を押す。

・電話番号を入力しない場合は、 □□で「入力しない」を選び、

□ (選択)を押して操作6へ進んでください。

・「全」で「発信履歴」/「着信履歴」から電話番号を選ぶこ ともできます。



電話番号を入力し、「・」(確定) を押す。

> ・登録先が一般電話の場合は、市外局番か ら入力してください。







# 🌖 🗘 で「直接入力」を選び、



- ・Eメールアドレスを入力しない場合は、 □□□で「入力しない」を選び、
  - □ (選択)を押して操作8へ進んでください。
- ・ □□で「送信履歴」/「受信履歴」からEメールアドレスを選ぶこともできます。







# Eメールアドレスを入力し、

# (確定)を押す。

・「□ で項目を選び、「□ (編集)を 押すと、入力した内容の再編集や着信 音、メール着信音の設定ができます。







# 『対 (登録)を押す。

→アドレス帳に登録されます。



#### お知らせ

- ・すでにアドレス帳が登録されているときは、待受画面で © を押すとアドレス帳の 一覧画面が表示されます。新規登録する場合は、 (デッ) (新規) を押して操作3から 操作8を行います。
- ・アドレス帳の内容を修正するには、待受画面で□□を押して、□□□で修正したい アドレス帳を選び、□□□(選択)を押し、□□(編集)を押します。
- ・登録したアドレス帳を削除するには、待受画面で ®を押して、 ® で削除したいアドレス帳を選び、 ® (削除)を押し、 © で「はい」を選び、 ® (決定)を押します。
- ・そのほかの詳しい説明は、付属の取扱説明書「かんたんモード」をご参照ください。

# かんたんモードでEメール/Cメールを作成し送信する

例:Eメールを作成し送信する場合

待受画面で⊠√を押す。





2 □ で「Eメール」を選び、 □ (選択)を押す。

・Cメールを作成し送信する場合は、 「Cメール」を選びます。Cメールの場合は、本文を入力してから宛先を入力します。



3 □□□で「新規作成」を選び、□□□(選択)を押す。



O E

**~**@#

☑ <



4 で「アドレス帳」を選び、



- ・宛先に設定できるのは1件のみです。
- ・Eメールアドレスが登録されていない 相手は表示されません。
- ・ (型)で「送信履歴」/「受信履歴」/「直接入力」から Eメールアドレスを入力することもできます。





5 で送信する相手を選び、 (選択)を押す。





# **仲名を入力し、□□(確定)**を押す。





本文を入力し、「<mark>●</mark>」(確定) を押す。

> ・ 「□ で項目を選び、 □ (編集)を押す と選んだ内容を編集できます。





➡Eメールが送信されます。



# かんたんモードでフォトを撮影する

待受画面で(・)を押す。





2 □ で「カメラ」を選び、 □ (選択)を押す。





- 3 □□□で「フォト」を選び、 □□□(選択)を押す。
  - →フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。





- 4 被写体にレンズを向け、□□(撮影) を押す。
  - ➡撮影したフォトが表示されます。





#### 保存するには

プレビュー画面で (保存)を押します。

## かんたんモードでフォトを見る

待受画面で 🔁 を押す。





② で「データフォルダ」を選び、 ② (選択)を押す。





3 □□で「フォトフォルダ」を 選び、□□(選択)を押す。





4 □□□ でフォルダを選び、 □□□ (選択)を押す。





5 で見たいフォトを選び、 (再生)を押す。







## 防犯ブザーの使いかた

A5523Tには、防犯ブザー機能が搭載されています。 緊急時に、大きな音量で防犯ブザーを鳴らすことができます。

### 防犯ブザーの設定

- 待受画面で 〔●〕 2歳 8歳 を 押し、〔€〕で「ON」を選び、 〔●〕(決定)を押す。
  - ・お買い上げ時には、防犯ブザーの設定 は「OFF」になっています。





#### 防犯ブザーを鳴らすには

待受画面で #愛を1秒以上長く押します。

#### 防犯ブザーを止めるには

ロックNo.を入力し、 (P) (OK) を押します。 緊急通報 (110/119/118) した場合も止まります。

#### お知らせ

- ・防犯ブザーは停止操作を行うか、電池パックを取り外すか、電池残量がなくなるまで鳴り続けます。
- ・ブザー音の音量は調節できません。
- ・東芝平型ステレオイヤホン04を接続している場合やマナーモード設定中でもスピーカから防犯ブザーが鳴ります。
- ・防犯ブザーは必ずしも犯罪防止や安全を保証するものではありません。
- ・耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。聴力に障害を起こす原因となります。
- ・お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取扱いには 十分にご注意ください。
- ・待受画面以外の状態や待受EZアプリ起動中、または電源をOFFにした場合は防犯ブザーが鳴りません。
- ・防犯ブザーが鳴っている間は着信できません。また、緊急通報(110/119/118)以外の発信はできません。

A5523Tには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。

## EZアプリ (BREW®)

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

## 赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、 データフォルダ内の画像データなどを送受信できます。

## 文字フォント

ディスプレイに表示されるフォント(文字のデザイン)を変更することができます。

### 電波OFFモード

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、フォト/ムービーの撮影や音楽再生などの機能が利用できます。

### 開閉ロック

本体を閉じるたびに自動的にロックがかかり、他人がEZwebを利用したり、 電話をかけることなどを防ぐことができます。

## でかピクト

かんたんモードに設定すると、電波状態や電池残量のアイコンが大きく表示されます。

### Eメール音声読み上げ

受信したEメールを自動的に音声で読み上げることができます(EZメール読み上げのEZアプリが必要です)。

### 辞スパ

電子辞書「辞スパ」が本体に内蔵されています。国語/英和/和英/カタカナ語の各辞書を合わせて約15.9万語が収録されています。

### バーコードリーダー&メーカー

カメラを利用してバーコードを読み取ることができます。さらに、プロフィールやアドレス帳が入力されたバーコードを作成することができます。



## A5523Tを紛失してしまったときのために

あらかじめ遠隔オートロックを「ON」にしておくと、遠隔操作でA5523Tにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。

## 遠隔オートロックの動作条件を設定する

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からA5523Tに着信を繰り返すことで、オートロックが設定されます。





**2** □ で「ON」を選び、 □ (決定)を押す。





3 □□□で「指定時間」を選び、 □□□(選択)を押し、時間を 入力し、□□□(決定)を押す。





- ・最初の着信から、「着信回数」で設定し た回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
- ・01~10分(2桁)の間で設定できます。
- 4 「・」で「着信回数」を選び、 「・」(選択)を押し、着信回 数を入力し、「・」(決定)を 押す。





- ・遠隔オートロックが起動するまでの着信回数を設定します。
- ・03~10回(2桁)の間で設定できます。

5 「発信元一覧」を選び、 □ (選択)を押し、□ で 発信元1~3を選び、□ (編集) を押す。





6 び、□□(選択)を押し、電 話番号を入力し、□□(確定) を押す。





ファッ (戻る) を押し、アッ (登録) を押す。



## 遠隔操作でA5523Tにオートロックを設定する

- 「遠隔オートロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間内に、登録した発信元からA5523Tに電話をかける。
  - ・着信が、「指定時間」に設定した時間内に「着信回数」に設定した回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

## お知らせ

・A5523Tの電源が入っていなかったり、A5523Tがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔オートロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔オートロックを設定する」をご参照ください。




症状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか?	電池パックを充電してください。	13
	● [→**] を1秒以上長く押していますか?	- ● を1秒以上長く押してください。	16
電話がかけられない	●電源が入っていますか?	- を1秒以上長く押してください。	16
	●画面に「33」(圏外アイコン)が表示されていませんか?	「300 」(圏外アイコン)が表示されない 所まで移動して電話をかけてください。	16
	●内蔵アンテナ付近を手や金属物で 覆っていませんか?	内蔵アンテナ付近を指や金属物などで 触れたり手で覆ったりしないでください。	11
	●電話番号は市外局番から入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、 同じ市内でも市外局番から入力し てください。	27
	●電波OFFモードが設定されていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	_
	●画面に「333」(圏外アイコン)が表示されていませんか?	「33」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。	16
電話がかかってこない	●電源が入っていますか?	- を1秒以上長く押してください。	16
	●電波OFFモードが設定されていませんか?	電波OFFモードを解除してください。	_
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか?	- ● を1秒以上長く押してください。	16
サイドキーを押して も反応しない	●ディスプレイに「Ы」、サブディス プレイには「囮」が表示されてい ませんか?	□ を1秒以上長く押して解除してください。	18
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	13
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか?	図守メモを解除してください。	32
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか?	通話中に「全」を押してください。 受話音量が大きくなります。	37
電話をかけたとき にレシーバから 「プーッ、プーッ、 ブーッ…」と音が してつながらない	●「30」(圏外アイコン)が表示されていませんか?もしくは電波の弱いところにいませんか?	「■」(圏外アイコン)が表示され ない所まで移動してください。	16
	●無線回線が非常に混雑しているか、 相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直しく ださい。	27
着信LEDは点滅する が着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていません か?	● を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。	31
	●待受画面に「 【     「  	着信音の大きさを変えてください。	36


症状	チェック	処 置	参照ページ
充電できない	●卓上ホルダに正しく取り付けていますか? ●共通ACアダプタ01 (別売) のコンセントやコネクタがしっかりと差し込まれていますか?	卓上ホルダに正しく取り付けてく ださい。コンセントやコネクタが しっかりと差し込まれているか確 認してください。	13
カメラ機能を起動し ても画面に被写体が 表示されない	●カメラ(レンズ)を指などで覆って いませんか?	カメラ(レンズ)の位置を確認し てください。	70

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
- ・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページでご案内しております。
  - A5523Tからは→○区(1秒以上長押し)(Toshiba User Club Site)
  - パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top\_au.htm
- ・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参 照ください。

# A5523T

## **English Simple Manual**

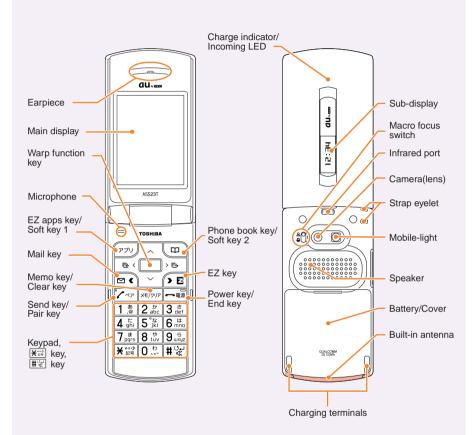

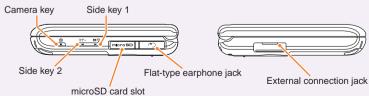

## **Turning the Power On and Off**

- ■Turning the Power On
  - Press and hold for more than one second.
- ■Turning the Power Off
  - Press and hold for more than one second.

### **Setting the Language**

From the stand-by screen : press 🖃 🕨 press 🔡 » press 🕒 to select [English] » press 🖃 (Select) » press 🖫 to select [Alphabet] / [Kanji] » press 🖃 (Select).

### **Checking Your Own Phone Number and E-mail Address**

From the stand-by screen: press pres

## Making/Answering a Call

- Making a Call
  - From the stand-by screen: enter the phone number press .

    To end the call: press .
- ●Answering a Call

Press while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press 📮 🕨 press 📮 [OK].

## Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

- Storing an Entry
  - From the stand-by screen: press and hold ய for more than one second ▶ press セ to select the item ▶ press □ [選択] (Select) to enter the data ▶ press □ [登録] (Add).
- Recalling an Entry

From the stand-by screen: press 및 to display the Name Search screen press ⊈ to select the name press 및 [選択] (Select) to display the entry's details screen.

## **Using the Camera (Movie Clips/Photos)**

- Recording a Movie Clip
  - From the stand-by screen: press and hold for more than one second press ((\*\*\*) press (\*\*\*) press (\*\*\*) (\*\*\*) press (\*\*\*) [録画] (Rec) to start recording press (\*\*\*) [保存] (Save) to save the movie.

    To stop recording: press (\*\*\*) [停止] (Stop) during recording.
- Taking a Photo

From the stand-by screen: press and hold ● for more than one second press □ [撮影] (Shot) to take a photo press □ [保存] (Save) to save the photo.

## **Making an International Call**

Ex: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$  in the USA



## **English Announcement Function**

You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press 🗐 ▶ press 🗐 ▶ press 🗐 ▶ press 🗐 戶際信](Call).

### **Other Handy Features**

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold \_ for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold \_\_\_\_\_ for more than one second from the stand-by screen.

Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold [selfort] for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold [setjoy] for more than one second from the stand-by screen.


#### For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

- ●If you are calling from a landline phone: 🛤 0077-7-111 (toll free)
- Olf you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

## A5523T

## 中文简易说明书

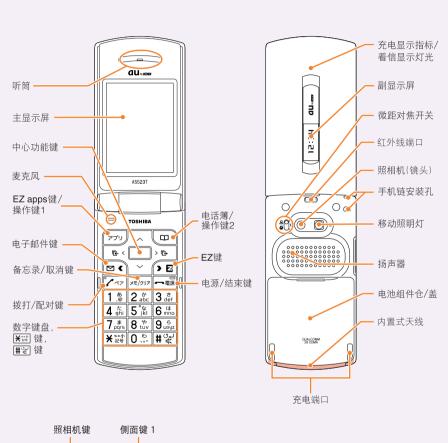

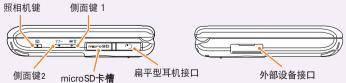

### 开启或切断电源

●开启电源 按住 **○** ● 一秒钟以上。

●切断电源 按住 **□** ■ 一秒钟以上。

### 检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面:按下 → 按下 0.2 。

### 拨打/接听电话

●拨打电话

从待机画面:输入电话号码 ▶ 按下 🕼 。

结束通话:按下 🕶 。

●接听电话

电话铃声响时按下区。

调整听筒音量:按下□ b 按下□ [OK]。

### 保存/查看电话簿内的名单

●保存名单

从待机画面:按住 □ 一秒钟以上 ▶ 按下 □ 选择项目 ▶ 按下 □ 選択 (选择)输入数据 ▶ 按下 □ [登録] (增加)。

●查看名单

从待机画面:按下回显示名称搜索屏幕 → 按下回。选择姓名 → 按下回。選択](选择)显示姓名详细信息。

## 使用照相机(动画/照片)

●拍摄动画

停止拍摄: 在拍摄过程中按下 [停止] (停止)。

●拍摄照片

从待机画面: 按住 ● 一秒钟以上 ▶ 按下 ● [撮影] (拍摄) 拍照 ▶ 按下 ● [保存] (保存) 保存照片。

## 拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

0.0.0.5.5.5.5.5.5. ▶ 1.8. ▶ 2.8.1.3.2.2. ▶ 1.8.2.8.3.3.5. ▶ △△△△ ▶ 按下 🗸 ∘

**◆**国际电话呼叫号码

 **€** <sub>电话号码</sub>

### 英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

### 其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面:按住 ■ 一秒钟以上。

取消静音模式:从待机画面按住 ◀ 一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面:按住 至/999 一秒钟以上。

取消语音备忘录: 从待机画面按住 [素/ʔ/ʔ] 一秒钟以上。

#### 如需咨询,请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打电话: ■ 0077-7-111 (免费)

●从au手机上请拨打电话: 157 (免费)

## 索引

## 索引

アルファベット	キャラクター一覧65
Chinese Simple Manual ···117	メニューを表示する65
Cメール·····61	メンバーとミーティングをする …66
Cメール安心ブロック機能61	microSD™メモリカード(市販)…11
メールを送る62	あ
読む63	
English Simple Manual …114	アイコン18,19,99
EZ•FM86	アドレス帳45
BGM受信へ移行する89	着信履歴や発信履歴から
アンテナについて86	登録する49
聴く87	電話をかける47
終了する89	登録する45
EZweb75	編集する ·······48
サイトにアクセスする76	暗証番号12
初期設定23	安心ナビ82,84,85
トップメニュー76	<b>インターネット75</b>
EZナビ82	サイト76,78,79
EZナビウォーク83	絵文字を入力する44
Eメール53	遠隔オートロック110
画像(フォトやムービー)を	お知らせ表示22
添付する73	יל
初期設定23	ガイド行22
新着メール56	各部の名称
添付された画像を見る58	かなを入力する38
返信する59	同じキー内の文字39
メールを送る54	濁音/半濁音39
読む	カメラ69
<b>Eメールアドレス23</b>	フォト71
入力する ······42 変更する ·····24	ムービー72
を	簡易留守メモ  32
	再生する33
Hello Messenger ······64 お誘いする ·····67	設定する32
の誘いする	漢字を入力する40
に参加する68	取り消す ············41
1C = 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-M 2 /1 1 2 T 1

待受画面16
マナーについて]
マナーモード31
ムービー
Eメールに添付する73
見る74
録画する72
メール
Cメール······61
Eメール53
迷惑メール60
文字入力38
入力予測41
文字入力モード38
<b>文子/07</b> 1 00
<u>5</u>
ランチャーメニュー20
利用料金を確認する79
19/13/13IZ C PEBIG 9 0 / C
わ
ワープファンクションキー…11,15
ワン切り対策30
ワンタッチダイヤル47

## ■お詫びと訂正■

このたびは、「A5523T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。「EZアプリ」の機能において、取扱説明書・かんたんマニュアルの記載内容に誤りがありましたので、お詫び申し上げますと共に訂正させていただきます。

「EZアプリ」の画面内に「EZ Game Street!」が表示されますが、A5523Tは「EZ Game Street!」が非対応機種につき、ご利用になることができませんのでご留意ください。

## お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

#### EZwebからは

EZ ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート

▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



一般電話からは

იი77-7-1

au電話からは

局番なしの 1


(涌話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら

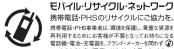

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を 再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる 電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:株式会社東芝



